



BYD_Speichersystem_HVS/HVM




Fronius_Wechselrichter



Photovoltaik Anlagen Neustart!

Anlage Stromlos machen bzw. Ausschalten

1. Drehen Sie den **Drehschalter** am Wechselrichter bitte auf **Pos. 0 (Aus)**
2. Sicherungen im **Zählerschrank (WR oder PV)** nach unten schalten.

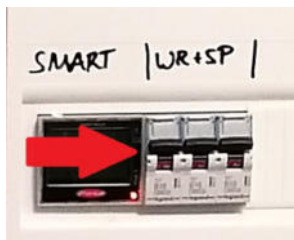

3. Warten Sie nun bis am Wechselrichter **alle** LED's erloschen sind!

Anlage Neustarten bzw. Einschalten

1. Beginnen Sie nun damit den am Speicher befindlichen Sicherungsautomat auf der rechten Seite wieder nach oben zu schieben (**Nur wenn dieser Unten ist**) sonst weiter mit **Schritt 2**
2. nun sollten Sie im **Zählerschrank** die zuvor ausgeschalteten **Sicherungen (WR bzw. PV)** wieder einschalten/nach oben schieben.
3. Schalten Sie nun den Wechselrichter am **Drehschalter** wieder auf **POS.1 (EIN)** nun dauert es bis zu 4 min bis die Komponenten sich wieder verbinden!

Geschafft!!!